

Komplement till Viking Bio anvisning


2011-01-25

Gäller vid uppgradering till program VBio-konv012

**LÄS IGENOM, INNAN BRÄNNAREN
ÅTERSTARTAS**
**Nya/ändrade funktioner för indikeringar och
inställningar**

Indikeringar och inställningar

20. **LÅGA:** (orange)
Lyser konstant: fotomotståndet känner låga startfas.
Blinkar: lågt fläktvarvtal i driftfas.
En lång + fyra korta blink synkront med LARM: lågt fläktvarvtal i driftfas.
21. **LARM:** (röd)
Lyser konstant: hög temperatur fallrör.
En lång + en kort blink: Se SW2/3 pkt 24.
En lång + två korta blink: tre misslyckade starter.
En lång + tre korta blink: hög omgivningstemperatur.
En lång + fyra korta blink: fläkt ur funktion.
En lång + fyra korta blink synkront med LÅGA: lågt fläktvarvtal i driftfas.
Blinkar: låg elementström.
24. Brytare för inställning av driftsparametrar:
Effektläge - SW1/1 och SW1/2

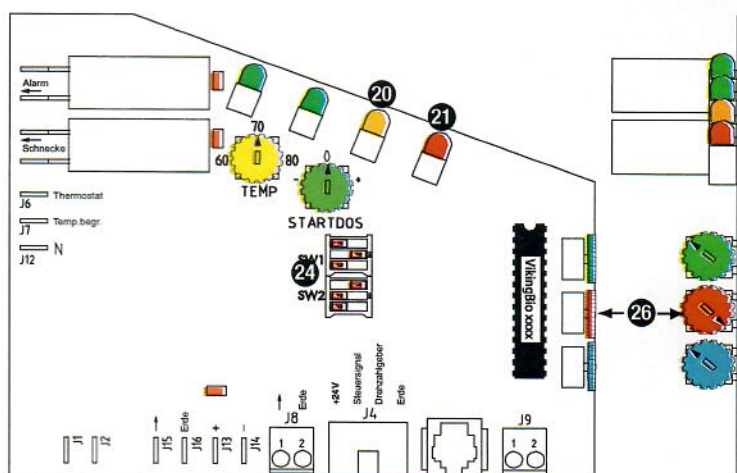

SW2/3 - Alltid i läge "OFF"!
(Funktion för annan marknad)

Alltid i läge "OFF"!


26. Startfördröjning: 0- 135 minuter.



Skruvmatning - SW1/3



Material till matarskruvens rör - SW2/1



Skorstensdrag - SW2/2

